

Europ. Patent
Nr. 0 761 907



ZITRA[®]-FOL



◀
Abdeck-
Variante 1

Abdeck-
Variante 2
▼



NEU

Stufenlos ziehbare Abdeckfolie

mit zwei Klebekanten und Mittelklebezone

Rollenlänge 25 m, seitlich ausziehbar von 45-120 cm = **30 qm**

Rollenlänge 25 m, seitlich ausziehbar von 58-160 cm = **40 qm**

Fenster, Balkon- türen usw. ruckzuck abdecken mit der stufenlos zieh- baren Abdeckfolie ZITRA-FOL

ZITRA-FOL, die stufenlos ausziehbare Abdeckfolie, bietet dem Handwerker Vorteile, die es bisher nicht gab. Alles geht schneller, einfacher, präziser.

Vorteil: Die selbstklebenden Randstreifen.


Die verstärkten, selbstklebenden Streifen an der Ober- und Unterkante der Folie garantieren exaktes Ansetzen und geradlinige Kanten für den Putz- oder Farbauftrag. Gleichzeitig verhindern diese Klebekanten ein Verziehen der Folie.

Vorteil: ZITRA-FOL ist stufenlos ausziehbar.

Durch die raffinierte Falteintechnik der Folie ist sie wie ein Rollo bis 159 cm stufenlos ausziehbar. Jede gängige Fensterhöhe oder -breite kann so maßgenau gegen Verunreinigung abgedeckt werden.

Vorteil: Die leicht haftende Mittelzone.

Sie ermöglicht ein glattes, stufenloses Ausziehen der Folie und haftet gleichzeitig durch Andrücken im mittleren Bereich am Fenster. Somit kein Flattern der Abdeckfolie bei Wind und Wetter.

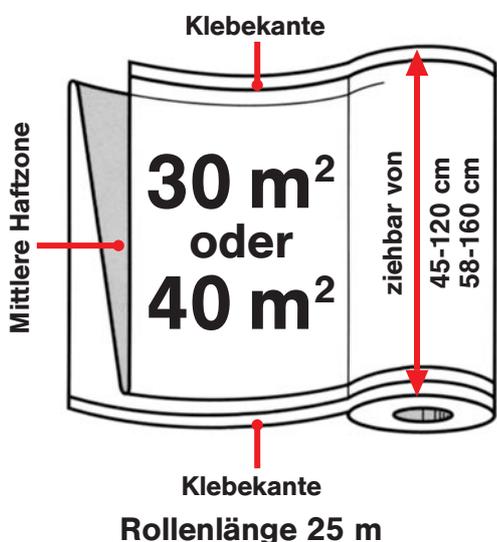

ABDECKVARIANTE 1



ZITRA-FOL-Rolle auf die Fensterbank legen, senkrecht nach oben ziehen und mittels linker Klebekante seitlich ankleben.

ABDECKVARIANTE 2




Oben und unten
ca. 20 cm
ankleben



ZITRA-FOL mit beiden Klebekanten ca. 20 cm ankleben und von links nach rechts ausrollen



2. Jetzt schneiden Sie ZITRA-FOL ab ...

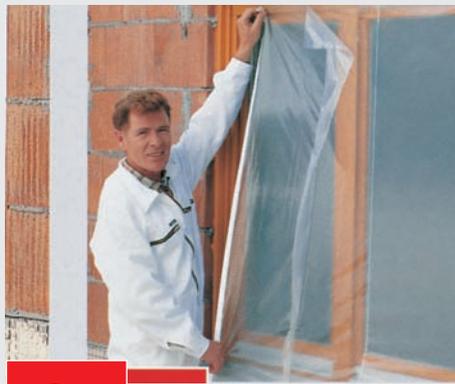

3. ... und ziehen die Folie stufenlos auf gewünschte Breite nach links



4. Die linke Klebekante wird jetzt am Fensterrahmen angebracht



5. Nun drücken Sie die mittlere Haftzone auf die Glasfläche

Schnell und exakt abdecken mit



ZITRA[®]-FOL

Patent Nr. 195 35 710



2. Jetzt schneiden Sie ZITRA-FOL ab, straffen das obere Klebeband und drücken es fest ...




3. ... und ziehen die Folie stufenlos auf gewünschte Länge nach unten



4. Die untere Klebekante wird an der Fensterbank angebracht



5. Jetzt wird ZITRA-FOL auf der Fensterbank nach innen gedrückt

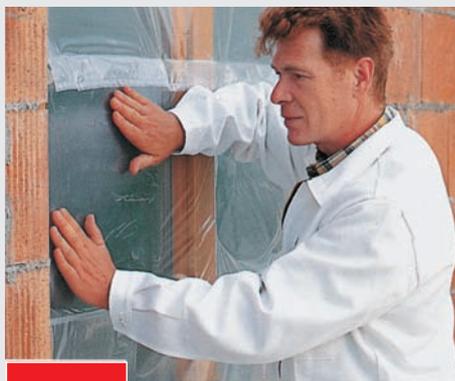

6. Zum Schluss drücken Sie die mittlere Haftzone auf die Glasfläche



Für das Abkleben der seitlichen Kanten empfehlen wir das KLAUSS-QUERBAND



ZITRA[®]-FOL

Patent Nr. 195 35 710 · Produktion G. KLAUSS, D-72636 Frickenhausen

... ein **TURINO-Produkt**

„**ZITRA[®]-FOL** und die anderen **TURINO-PRODUKTE** wie z.B. **TURINO SK**-Folie randklebend 10, 20, 30, 35, 50 und 70 cm breit mit verstärktem Kleberandstreifen, **TURINO C**-Doppelklebeband, **TURINO FD**-Dichtungs-, Dehn- und Abdeckband mit zwei diagonal angebrachten Klebekanten und **TURINO HK**-Dichtungsband mit einer Klebekante sind für mich

**einfach
spitze!**“



Klebebandfabrikation Günter Klaus

Produktion und Auslieferungslager:

D-72636 Frickenhausen · Kruppstr. 28 · Telefon (070 22) 94 30 90 · Fax (070 22) 94 30 92